



Руководство по установке ДПК панелей Manakara


1. Основной продукт



Планка крепления




Фасадная панель

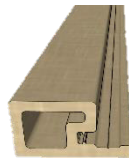

Фасадный угловой элемент



Саморез




Фасадный элемент торцевой

(Рекомендуется использовать алюминиевые или стальные балки)

Обратите внимание: прежде чем закрепить саморезы в балке или облицовке, необходимо предварительно просверлить отверстия в балке и облицовке.


2. Прикрепите планку крепления к стене

1) Используйте дюбели, чтобы прикрепить планку крепления (или алюминиевую балку) к стене, расстояние между расширениями составляет 400–500 мм, расстояние между планками составляет 450–500 мм, как показано ниже:

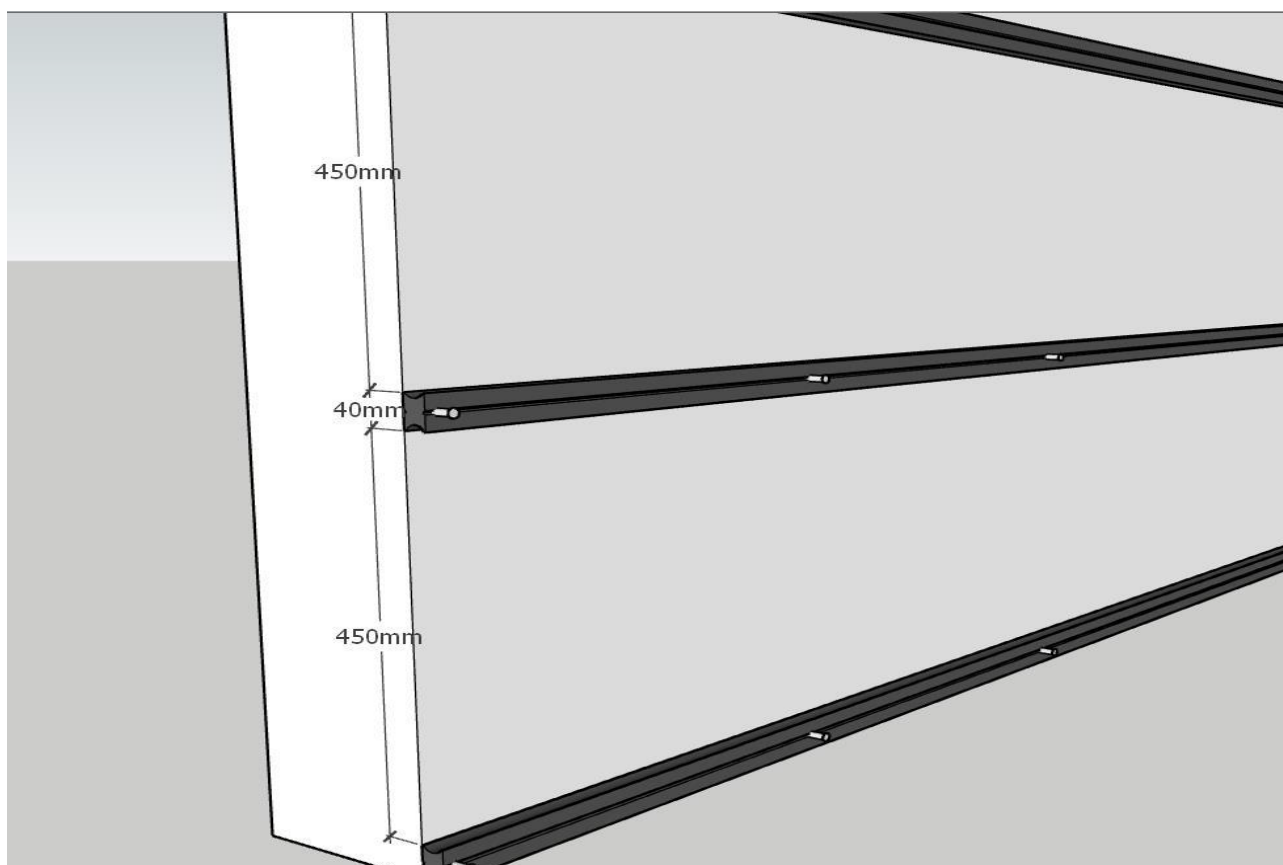

3. Установите фасадную панель

- 1) Саморезы должны быть закреплены посередине линии положения и убедитесь, что саморезы закреплены в планке крепления.
- 2) Обратите внимание на плоскую установку и соблюдайте принцип горизонтальности и вертикали.

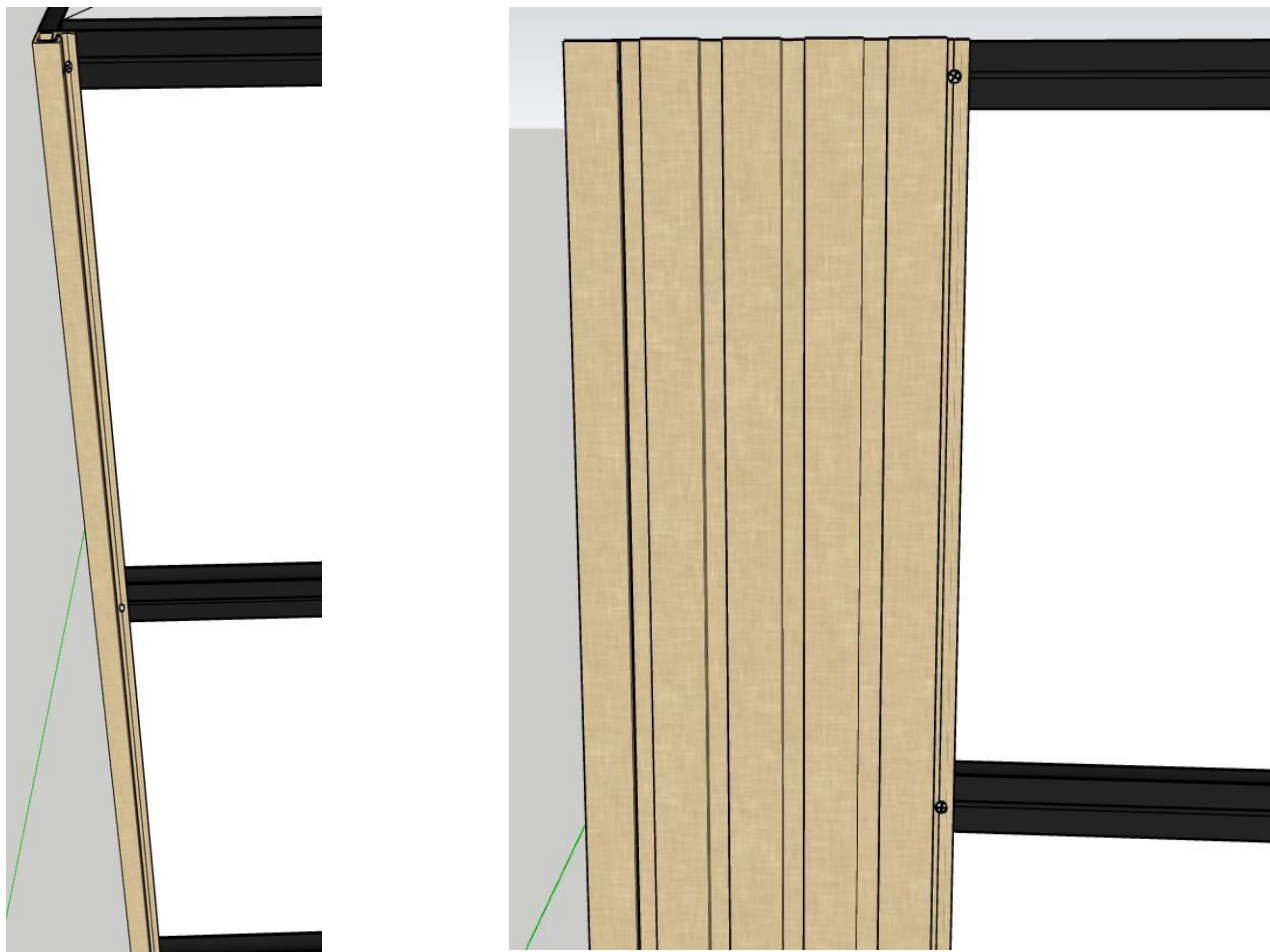

4. Установите фасадные панели одну за другой


1) После закрепления стартовой панели поочередно закрепите фасадные панели. Обратите внимание, правильно ли вставлены доски в предыдущие доски, наблюдая за зазором соединения, в противном случае слегка постучите резиновым молотком.





5. Используйте фасадный элемент торцевой, чтобы закрыть край

1) После закрепления всех облицовочных досок используйте фасадный элемент торцевой, чтобы закрыть края/ торцы, чтобы они выглядели хорошо.

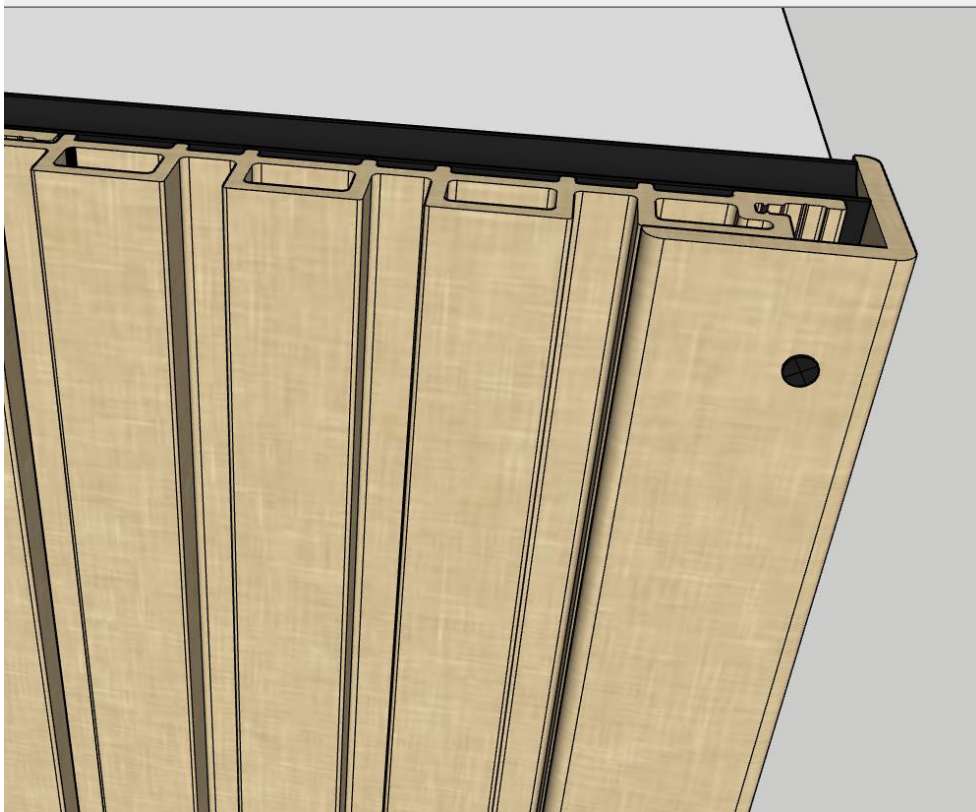

6. Завершение установки

1) После крепления фасадных торцевых элементов проверьте надежность крепления саморезов.

